

コンパクトディスク コンパクトプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



D-E700 D-E800

Sony Corporation © 1997 Printed in Malaysia

保証書とアフターサービス

保証書
・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合が悪いときはサービスへ お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間にについて
当社では、CDコンパクトプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間に修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ワールドモデルをお買い上げのお客様へ

ワールドモデルとは
日本でも海外でも使用できるように海外、国内の電気事情(電源電圧AC100~240V)に合わせたACパワーアダプターが付属されているモデルです。

海外での保証とアフターサービスについて
・保証期間は、日本国内ではお買い上げ日より1年間、海外では90日です。
・海外での修理やアフターサービスについてご不明な点は、保証書に記載の海外ソニーサービス特約店にお問い合わせください。

ACプラグアダプターについて
ACパワーアダプターがコンセントと合わない場合は付属のACプラグアダプターをお使いください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ


東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

CDを聞く


/ Playing a CD right away! [A]

付属のACパワーアダプターを使ってCDを聞いてみましょう。
充電式電池、乾電池(裏面の「電源」参照)や車のバッテリーで聞くこともできます。

1 つなぐ

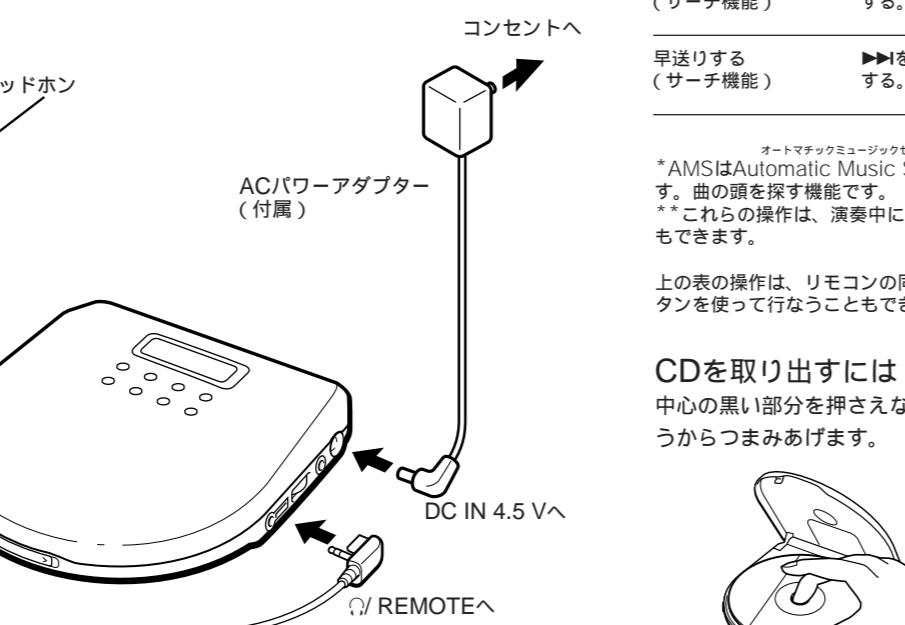

2 CDを入れる

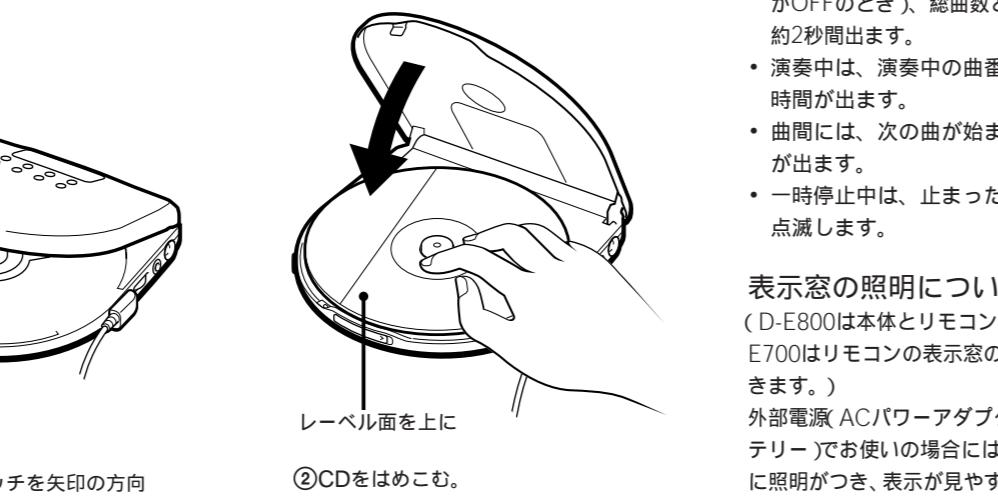

3 聞く



操作

押すボタン

一時停止する

▶■

一時停止を解除する

▶■

今聞いている曲を頭出し

◀■を1度押す。**

(AMS*機能)

前の曲、さらに前の曲を

頭出しする(AMS機能)

押す。**

次の曲を頭出しする

▶■を1度押す。**

(AMS機能)

さらに先の曲を頭出し

▶■を繰り返し押す。**

(AMS機能)

早戻しする

(サーチ機能)

▶■を押したままで

する。**

早送りする

(サーチ機能)

▶■を押したままで

する。**

* AMSはAutomatic Music Sensorの略です。
**これらの操作は、演奏中に一時停止中にもできます。

上の表の操作は、リモコンの同じなまえのボタンを使って行なうこともできます。

CDを取り出すには

中心の黒い部分を押さえながら、端のほうからつまみあげます。

リモコン操作で音量を調節するには

まずリモコン側のVOL(volume)つまみを

MAXに合わせ、本体のVOLUMEつまみで

リモコンがMAXのときの音量を決めます。

表示窓について

▶■ボタンを押すと(RESUMEスイッチOFFのとき)、総曲数と総演奏時間が約2秒間表示します。

演奏中は、演奏中の曲番号とその経過時間が表示します。

曲間には、次の曲が始まるまでの時間が表示します。

一時停止中は、止まった時点の表示が点滅します。

表示窓の照明について

(D-E800は本体とリモコンの表示窓、D-E700はリモコンの表示窓のみに照明がつきます。)

外部電源 ACパワーアダプター、カーバッテリーでお使いの場合は、動作中は常に照明があり、表示が見やすくなります。

(■ボタンを押してCDが止まるとき消えます。)

充電式電池または乾電池でお使いの場合には、操作ボタンを押したあと、約5秒間照明が点滅します。ただし、光デジタルケーブルを使用時は点滅しません。

表示窓の照明がつかないようにするには、まず、充電式電池または乾電池を取り出します。それから、本体のPLAY MODEボタンを押しながら、充電式電池や乾電池を入れ直します。

CDの取り扱いについて

・演奏面に手を触れないように持ってください。

・紙やテープを表面に貼らないでください。

・直射日光があるところなど高温の場所や、直射日光下で窓を閉めた車の中に入放置しないでください。

■ボタンを押す。

各曲の最初の15秒を次々に演奏します。

「INTRO PGM」は速く点滅します。

REPEAT/ENTERボタンを押す。

曲が登録されます。聞きたくないときは次の曲へ移るまで待つか、▶■ボタンを押します。

▶■ボタンを押す。


曲が登録されます。聞きたくないときは次の曲へ移るまで待つか、▶■ボタンを押します。

電源

充電式電池で使う N


初めてお使いになるときは、充電式電池を充電してください。
充電式電池はNH-DM2AA(付属)をお使いください。これ以外の充電式電池は使えません。

1 電池入れのふたを開ける。

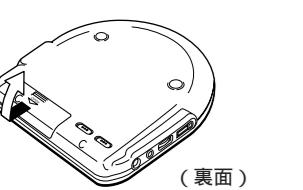


(裏面)

2 充電式電池NH-DM2AA2本を電池入れの④⑤の表示に合わせて入れ、ふたを開める。

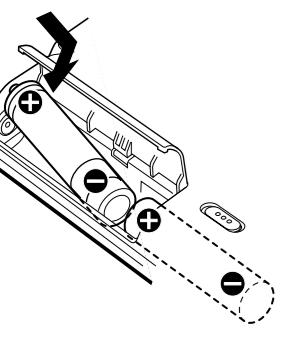


3 下の絵のように付属のACパワーアダプターをつなぎ、約4時間充電する。充電中は「CHG」が表示される。(すでに充電が完了している場合は、「CHG」と「■」が点滅します。)

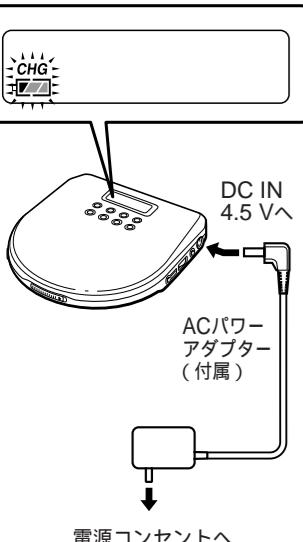

4 充電し終わって「CHG」が消えたら、ACパワーアダプターをはずす。

充電式電池を取り出すには

電池入れのふたの裏側の絵、または下の絵に合わせて、正しく取り出してください。

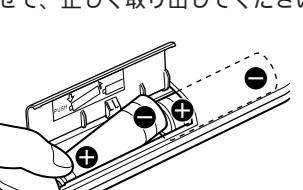

充電の目安


充電式電池が消耗すると「■」が表示され、その後「Lo bdtt」が表示されます。充電式電池を充電してください。

充電式電池を長持ちさせるために、充電式電池は消耗してから充電してください。

充電式電池を持ち運ぶときは

付属のバッテリーキャリングケースをお使いください。金属のものと一緒に携帯するとショートして、発熱、発火する場合があります。

1 電池入れのふたを開ける。



2 バッテリーキャリングケースを装着する。

3 下の絵のようにバッテリーキャリングケースを閉じる。

4 電池を入れのふたを開ける。

5 バッテリーキャリングケースを外す。

ご注意

・充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。

・初めて充電するときや長時間使用しなかった後では、充電しても通常の持続時間より短いことがあります。何回か充電放電すると通常の状態に戻ります。

・ACパワーアダプターでご使用中は、本機を絶対に車などでくまないでください。本機の内部および外部の温度が上がり、思わぬ結果が発生することがあります。

・万一、異物が中に入ったときは、電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

・付属の充電式電池は本機専用ですので、他の製品には使えません。

▶その他

使用上のご注意

安全のために

・本機に使われているレーザー光が目にあたると危険です。絶対にプレーヤーを分解したりしないでください。

・万一、異物が中に入ったときは、電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

・DC IN 4.5 V(外部電源)ジャックには異物を入れないでください。

電源について

・本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。

ACパワーアダプターについて

・付属のACパワーアダプターまたはAC-E45L/AC-E45MA(別売)、(海外用)AC-E45HG(別売)をご使用ください。これ以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因となることがあります。

ヘッドホンで聞くときのご注意

・交通安全のために
自転車やバイク、自動車などの運転中は、ヘッドホンは絶対に使わないでください。歩行中でも音量を上げすぎると周りの音が聞こえなくなり危険です。とくに、踏切や横断歩道では充分にご注意ください。

ヘッドホンを押すと、「00」が一瞬表示されて消える。演奏が始まらない。

・耳を守るために
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないように注意しましょう。

音が出ない、または雑音が聞こえる。

・プラグをしっかり差し込む。
・プラグの先が汚れている。乾いた柔らかい布でクリーニングする。

マリワの人のことを考えて

・ヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に流れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

充電式電池と乾電池について

本機は、安全確保のため一般の充電式電池や乾電池は充電できない構造になっています。

乾電池を取り出すには

充電式電池と同じ方法で正しく取り出してください。

電池交換の目安

電池が消耗すると「□」が表示され、その後「Lo bdtt」が表示されます。2本とも新しい乾電池と交換してください。

乾電池の取り扱いについて

液漏れや破裂を防ぐため次のことをお守りください。

・新しいものと古いもの、または違う種類のものを混ぜないでください。

・充電しないでください。

・発熱、発火などのそれがありますので、充電式電池や乾電池の④端子と⑤端子を金属で接続しないでください。(金属属性のボルト、ネックレス、コイン、ヘアピンなどと一緒に携帯、保管はしないでください。)

・乾電池と充電式電池の併用はしないでください。

電池の持続時間(水平に置き、振動のない状態で演奏した場合、光デジタルケーブルをつないでない場合)

ESPがOFFのとき

NH-DM2AA 約12時間 (約4時間充電*)

アルカリ乾電池2本 約20時間 (約18時間)

充電時間は充電式電池の使用状態により異なります。

お手入れ

レンズの汚れは

レンズクリーニングキットKK-DM1(別売)を使ってクリーニングしてください。

本機の取り扱いについて

・ディスクテーブルのレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを必ず閉めておいてください。

・落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機は強いショックを与えると、圧力をかけたりしないでください。ディスクが傷ついたら、本機の故障の原因となることがあります。

・次のような場所に置かないでください。

・直射日光がある場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。

・ダッシュボードや直射日光で窓を閉めた自動車内(特に夏季)。

・磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。

・ホコリの多いところ。

・ぐらついた台の上や傾いたところ。

・振動の多いところ。

・風呂場など、湿気の多いところ。

・ホコリが多いところ。

・ぐらついた台の上や傾いたところ。

・振動の多いところ。

・風呂場など、湿気の多いところ。

キャビネットの汚れは

柔らかい伤口で空拭きします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

・ホコリの多いところ。

・ぐらついた台の上や傾いたところ。

・振動の多いところ。

・風呂場など、湿気の多いところ。

・ホコリの多いところ。